Mikrowellenherd

Bedienungsanleitung mit Zubereitungshinweisen

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register



Unser Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie (RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, Wir verwenden keinen der sechs schlädlichen Stoffe Gadmium (Cd), Ble (Pb), Queckslüber (Hg), sechswertiges Chrom CR+6), polytromierten Diphenylether (PBDE) und polytromiertes Diphenyl (PBB) un severe Brightland.






INHALT

Herd2
Zubehör3
Bedienfeld3
Zu dieser Bedienungsanleitung4
Sicherheitsinformationen4
Aufstellen des Mikrowellenherds11
Verfahrensweise bei Problemen11
Stellen der Uhrzeit12
Leistungsstufen
Erhitzen/Aufwärmen13
Beenden/Unterbrechen der Zubereitung13
Regulieren der Garzeit
Verwenden der Funktion zum automatischen Auftauen13
Einstellungen für die Auto-Auftaufunktion
Informationen zum Geschirr14
Reinigen der Mikrowelle15
Technische Daten

HERD

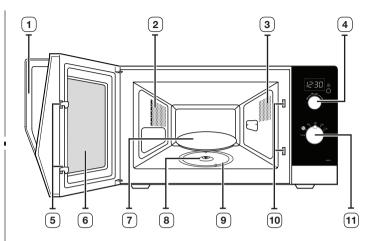

- 1. TÜRGRIFF
- 2. BELÜFTUNGSSCHLITZE
- 3. BELEUCHTUNG
- **4.** DREHSCHALTER ZEIT/ GEWICHT
- 5. TÜRRIEGEL
- 6. HERDTÜR

- 7. DREHTELLER
- 8. DREHAUFSATZ
- 9. DREHRING
- **10.** VERTIEFUNGEN FÜR SICHERHEITSVERRIEGELUNG
- 11. VERSTELLBARER LEISTUNGSSTUFENSCHALTER

ZUBEHÖR

Je nach Modell wird der Mikrowellenherd mit unterschiedlichen Zubehörteilen für verschiedenste Verwendungszwecke geliefert.

1. Drehaufsatz: Ist bereits auf die Antriebswelle im Boden des Mikrowellenherds gesteckt.



Zweck:

Der Drehaufsatz überträgt die

Drehbewegung auf den Drehteller.

2. Drehring: Muss in die Mitte des Mikrowellenherds gelegt werden.



Der Drehring dient als Unterlage für den Zweck:

Drehteller.


3. Drehteller: Muss so auf den Drehring gestellt werden, dass die Tellermitte auf den Drehaufsatz passt.




Zweck:

Der Drehteller ist die meistgebrauchte Kochfläche und kann

zum Reinigen leicht entfernt werden.



BEDIENFELD

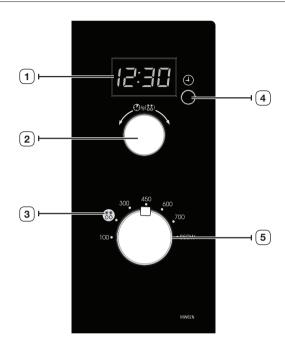

- 1. ANZEIGE
- 2. DREHSCHALTER ZEIT/GEWICHT
- 3. AUTO AUFTAUEN

- 4. UHR STELLEN
- 5. VERSTELLBARER LEISTUNGSSTUFENSCHALTER

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie haben einen Mikrowellenherd von SAMSUNG erworben. Die Bedienungsanleitung enthält viele nützliche Informationen zur Verwendung des Mikrowellenherds:

- Sicherheitshinweise
- Geeignetes Zubehör und Kochgeschirr
- Nützliche Zubereitungshinweise

Auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung befinden sich Abbildungen des Mikrowellenherds und des Bedienfelds, mit deren Hilfe Sie leicht die richtigen Tasten finden können.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie an einem sicheren Platz in der Nähe der Mikrowelle zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten k\u00f6rperlichen, sensorischen oder geistigen F\u00e4higkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine f\u00fcr ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Ger\u00e4ts erhalten haben. Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umst\u00e4nde und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht au\u00d8er Acht, wenn Sie Ihr Ger\u00e4t installieren, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Mikrowellenherds sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Besorgnissen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

Wichtige Symbole für Sicherheitsanweisungen und Vorsichtshinweise.

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Symbole verwendet:

	0 0 ,
MARNUNG	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
VORSICHT	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.
VORSICHT	Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihres Mikrowellenherds zu vermindern, beachten Sie folgenden Sicherheitsregeln:
	D. International Control of the Cont
	Probieren Sie NICHT.
\boxtimes	Demontieren Sie NICHT.
	Berühren Sie NICHT.
*	Befolgen Sie die Anweisungen wörtlich.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis
	Wichtig



WARNUNG Wichtige Warnhinweise für die Installation



Die Installation dieses Geräts darf nur von Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, die vom Hersteller entsprechend geschult wurden. Siehe Abschnitt "Aufstellen des Mikrowellenherds".

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer geeigneten Wandsteckdose und verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät. Verbinden Sie den Netzstecker fest mit der Steckdose. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie dies nicht tun, und eine Wandsteckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Mehrfachsteckers) besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
- Verwenden Sie keinen Stromtrafo. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Die Installation dieses Geräts darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.

Der Mikrowellenherd ist zur Aufstellung auf der Arbeitsplatte bestimmt und darf nicht im Innern eines Schranks aufgestellt werden.



Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material. Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist. Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Das Gerät ist nicht zur Aufstellung in Straßenfahrzeugen, Wohnwagen und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt.



Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.

- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.



VORSICHT Vorsichtshinweise für die Installation



Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand aufgrund von Fehlströmen.

Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf, der sein Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass ein ausreichender Abstand zur Wand eingehalten wird.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund von Überhitzung. Der Mindestfreiraum oberhalb vom Mikrowellenherd.



WARNUNG Wichtige Warnhinweise für die Elektrik



Entfernen Sie Fremdstoffe wie Staub oder Wasser mit einem trockenen Tuch regelmäßig von den Anschlussstiften des Steckers sowie den Kontaktpunkten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.


Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann Stromschläge oder einen Brand verursachen.




Verbinden Sie den Netzstecker fest mit der Steckdose. Verwenden Sie niemals Netzstecker oder Netzkabel, die beschädigt sind, oder eine lose Wandsteckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.



Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
 Fassen Sie nicht am Netzkabel an, wenn Sie den Netzstecker herausziehen.

- Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.





Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

WARNUNG Wichtige Warnhinweise für den Betrieb

Im Fall eines Gaslecks (z. B: durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu Brandentwicklung führen.

Achten Sie darauf, dass die Herdtür, der Erhitzer und andere Teile beim oder unmittelbar nach dem Kochen nicht in Kontakt mit dem Gehäuse kommen.

- Andernfalls kann dies zu Verbrennungen führen.

Das Gerät erhitzt sich im Betrieb. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente im Innern des Ofens nicht berühren.

Tragen Sie beim Transport von Heizelementen Sicherheitshandschuhe und verwenden Sie beim Transport die dafür vorgesehenen Ausrüstungen. Kontrollieren Sie, ob die Temperatur nach dem Betrieb (mindestens 10 Minuten nach dem Grillen oder Kombibetrieb) ausreichend absinkt.

Um versehentliche Verbrennungen zu verweiden, verwenden Sie IMMER Ofenhandschuhe, wenn Sie ein Gefäß aus dem Mikrowellenherd nehmen

Stehen Sie beim Öffnen des Mikrowellenherds eine Armlänge entfernt. **Grund:** Die entweichende heiße Luft oder der heiße Dampf kann zu Verbrühungen führen.

Beim Erhitzen von Getränken im Mikrowellenherd kann es zu verzögertem Sieden und damit verbundenem Spritzen kommen. Halten Sie deshalb nach dem Ausschalten des Mikrowellenherds IMMER eine Ruhezeit von mindestens 20 Sekunden ein, damit ein Temperaturausgleich stattfinden kann. Rühren Sie die Nahrungsmittel bei Bedarf während des Erhitzens, jedoch IMMER nach dem Erhitzen um. Befolgen Sie bei Verbrühungen die nachstehenden ERSTE HILFE-Anweisungen:

- Halten Sie die verbrühte K\u00f6rperstelle mindestens 10 Minuten unter kaltes Wasser.
- Bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen, trockenen Verband.
- Tragen Sie keine Cremes, Öle oder Lotionen auf.
- Wenden Sie sich an einen Arzt

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Kochen Sie Eier nie in der Schale, und wärmen Sie hart gekochte Eier niemals in der Schale auf. Sie könnten anderenfalls explodieren, selbst nachdem das Wärmen in der Mikrowelle abgeschlossen ist.

WARNUNG: Babynahrung in Flaschen und Gläsern muss vor dem Füttern gut geschüttelt bzw. durchgerührt und auf Temperaturverträglichkeit kontrolliert werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

WARNUNG: Kinder sollten den Mikrowellenherd nur dann ohne Aufsicht verwenden, wenn sie die Risiken eines unsachgemäßen Gebrauchs kennen und genaue Anweisungen erhalten haben, so dass sie den Mikrowellenherd ohne Gefahr bedienen können.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung erhalten haben.

WARNUNG: Zugängliche Teile können sich im Betrieb erwärmen. Halten Sie iunge Kinder deshalb fern, um Verbrennung zu verhindern.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Glühlampe auswechseln, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

 Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Kochen.

- Andernfalls kann dies zu einem Brand führen.

Öffnen Sie verschlossene Behälter (Babyflaschen, Milchflaschen usw.) und machen Sie vor dem Kochen mit einem Messer ein Loch in Lebensmittel mit Schale oder in Nüsse (Eier, Kastanien usw.).

- Andernfalls besteht Verletzungs- und Verbrennungsgefahr aufgrund von Zerplatzen.

Berühren Sie die Innenseite des Geräts nicht unmittelbar nach dem Kochen, da sie nach langem Heizen oder nach dem Erhitzen einer kleinen Lebensmittelmittel noch heiß sein kann.

- Andernfalls kann dies zu Verbrennungen führen.

Verwenden Sie keine Aluminiumfolie. Metallgegenstände (wie Behälter. Gabeln usw.) und keine Behälter mit goldenen oder silbernen Rändern.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Funkenschlag oder Brand.

Überhitzen Sie die Lebensmittel nicht.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.

Erhitzen Sie keine Lebensmittel, die in Papier aus Zeitschriften oder Zeitungen eingewickelt sind.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.

Verwenden Sie in der Nähe des Ofens keine entflammbaren Sprays oder Gegenstände und stellen Sie sie dort auch nicht ab.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Explosionen.

Öffnen Sie nicht die Klappe, wenn die Lebensmittel in der Kochkammer brennen.

- Wenn Sie die Gerätetür öffnen, kommt es zu einem Zufluss von Sauerstoff, der das Feuer verstärken kann.

Führen Sie durch den Einlass, den Auslass und die Öffnungen keine Finger. Fremdstoffe und Metallgegenstände wie Anstecknadeln oder Nadeln ein. Wenn Fremdstoffe in eines dieser Löcher eingeführt werden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Anbieter Ihres Geräts oder an das nächstgelegene Kundendienstcenter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Füllen Sie das Behältnis NIEMALS bis zum Rand, und verwenden Sie ein Behältnis, das oben breiter ist als unten, damit Flüssigkeiten nicht überkochen. Auch Flaschen mit engen Flaschenhälsen können bei Überhitzung explodieren.

Erhitzen Sie eine Babyflasche NIEMALS, solange der Sauger darauf befestigt ist, da die Flasche sonst durch Überhitzung explodieren kann.

Berühren Sie NICHT die Heizelemente oder die Innenwände des Garraums, ehe sich der Ofen nicht abgekühlt hat.



Das Netzkabel darf nicht mit Wasser oder heißen Flächen in Berührung kommen.

Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.

Schalten Sie das Gerät NICHT ein, wenn es leer ist. Die Stromversorgung wird aus Sicherheitsgründen automatische abgeschaltet. Nach einer Ruhezeit von mehr als 30 Minuten kann das Gerät wieder normal in Betrieb genommen werden. Am besten lassen Sie immer ein Glas Wasser im Mikrowellenherd stehen. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie, falls Sie den Herd versehentlich einschalten.

WARNUNG: Wenn die Herdtür oder die Türscharniere beschädigt sind, darf der Mikrowellenherd bis zur Reparatur durch sachkundiges Fachpersonal nicht verwendet werden.

WARNUNG: Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältnissen erhitzt werden, da diese explodieren können.



Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorauna und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.



Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Da am Gerätrahmen Hochspannung anliegt, besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
- Möglicherweise werden Sie elektromagnetischen Wellen ausgesetzt.
- Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter.

WARNUNG: Wartungs- oder Reparaturarbeiten, für die eine Schutzabdeckung gegen Mikrowellenstrahlung entfernt werden muss, dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.



Wenn ein Fremdstoff wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Bei Rauchentwicklung im Gerät halten Sie die Herdtür geschlossen und schalten das Gerät aus bzw. unterbrechen die Stromversorgung.



VORSICHT Vorsichtshinweise für den Betrieb



Verwenden Sie nur Kochzubehör, das für den Einsatz im Innern von Mikrowellenherden geeignet ist: NICHT VERWENDEN: Metallbehälter. Essgeschirr mit Gold- oder Silberrand, Spieße, Gabeln usw. Entfernen Sie Drahtverschlüsse von Papier- oder Plastiktüten.

Grund: Es kann zu einer elektrischen Funkenbildung kommen. wodurch der Mikrowellenherd unter Umständen beschädigt wird.

Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Nahrungsmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, da die Gefahr besteht, dass sich die Behälter entzünden.

Bei kleineren Nahrungsmengen nehmen auch die Koch- bzw. Aufwärmzeiten ab. Wenn Sie die normalen Zeiten anwenden, kann es zu Überhitzung und Verbrennung kommen.

Beim Betrieb des Mikrowellenofens sind möglicherweise klickende Geräusche zu hören (insbesondere beim Auftauen).

Grund: Diese Geräusche sind bei elektrischen Änderungen der Leistungsstufe nicht ungewöhnlich.

Kleine Kinder dürfen NIEMALS den Mikrowellenherd einschalten oder mit diesem spielen. Darüber hinaus sollten Kleinkinder nie ohne Aufsicht Erwachsener in der Nähe des Geräts bleiben, wenn dieses in Betrieb ist. Legen Sie Spielzeug oder ähnliche Dinge von Interesse für Kinder niemals auf dem Mikrowellenherd oder in seiner Nähe ab.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.



Sein Sie vorsichtig, denn Getränke und Lebensmittel können nach dem Erwärmen sehr heiß sein.

 Überprüfen Sie Insesondere, wenn Sie ein Kind füttern, ob die Nahrung ausreichend abgekühlt hat.

Sein Sie vorsichtig, wenn Sie Flüssigkeiten wie Wasser oder andere Getränke erhitzen.

- Rühren Sie die Flüssigkeit beim Erwärmen um.
- Vermeiden Sie glitschige Behälter mit schmalem Hals.
- Entfernen Sie den Behälter spätestens 30 Sekunden nach den Erhitzen.
- Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Inhalt plötzlich überläuft und Verbrennungen verursacht.

Fassen Sie keine Lebensmittel und keine Teile davon beim oder unmittelbar nach dem Erhitzen an.

- Verwenden Sie Kochhandschuhe, weil es sehr heiß sein kann und Sie sich verbrennen können.
- Wenn Sie den Keramikteller oder die Mehrzweckpfanne nach vorn ziehen, kann Nahrung verschüttet werden, wodurch es zu Verbrennungen kommen kann.

Wenn die Oberfläche gebrochen ist, schalten Sie das Gerät aus.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Zerkratzen Sie das Glas der Herdtür nicht mit einem scharfen Obiekt.

 Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass das Glas beschädigt oder zerbrochen wird.

Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, Ofenabdeckung, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.

- Gegenstände wie z. B. Stoff können sich in der Herdtür verfangen.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

 Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Herdtür oder die Innenseite des Geräts aus und schlagen Sie nicht dagegen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verformungen des Geräts oder Verletzungen aufgrund von austretenden Mikrowellen.
- Wenn Sie sich an die Herdtür hängen, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Wenn die Herdtür beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter.

Stellen Sie das Gerät nicht über ein zerbrechliches Objekt wie z. B. ein Waschbecken oder Glasgegenstände.

 Andernfalls kann es zu Schäden am Waschbecken oder den Glasgegenständen kommen.

Verwenden Sie das Gerät nur, nachdem Sie die Herdtür geschlossen haben.

 Wenn Sie das Gerät verwenden, obwohl es mit Fremdstoffen wie Lebensmittelabfällen verunreinigt ist, kann es zu Problemen mit dem Gerät kommen.

Geben Sie Acht, wenn Sie die Verpackung von Lebensmittel entfernen, die Sie gerade erst aus dem Gerät herausgenommen haben.

 Wenn diese Lebensmittel heiß ist, kann abrupt heißer Dampf austreten, sobald Sie die Verpackung öffnen. Dadurch besteht Verbrennungsgefahr.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, wenn Sie den Netzstecker herausziehen, sondern fassen Sie immer fest am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Dose.

 Schäden am Kabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Bringen Sie Ihr Gesicht und Ihren Körper beim Kochen oder beim Öffnen der Herdtür unmittelbar nach dem Kochen nicht nahe an das Gerät.

- Geben Sie Acht, damit Kinder nicht zu nahe an das Gerät herankommen.
- Andernfalls kann es durch die Hitze zu Verbrennungen kommen.

Stellen Sie keine Lebensmittel oder schwere Objekte über die Herdtür, wenn Sie sie öffnen.

 Die Lebensmittel oder der Gegenstand k\u00f6nnte herunterfallen und Verbrennungen oder Verletzungen verursachen.

Kühlen Sie die Herdtür, das Innere des Geräts oder den Teller nicht abrupt ab, indem Sie kurz nach dem Kochen Wasser darübergießen.

 Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen. Durch den Dampf oder das Sprühwasser besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr.

Haushaltsgeräte sollen nicht mit einem externen Zeitschalter oder einer separaten Fernbedienung bedient werden.



WARNUNG Wichtige Warnhinweise für das Reinigen



Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen. Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschlag oder Brand kommen

Ehe Sie das Gerät reinigen bzw. Wartungsarbeiten durchführen, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und entfernen Sie Lebensmittelreste von der Tür und aus der Kochkammer.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder Metallschaber, um das Glas der Ofentür zu reinigen. Sie könnten die Oberfläche zerkratzen, und damit das Glas zerbrechen lassen.

Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht zum Trocknen von Zeitungen oder Kleidung.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie keine Hochdruckwasser- oder -dampfreiniger verwenden.

Während des Reinigungsprogramms können die Oberflächen heißer als üblich werden und deshalb sollten Sie Kinder fernhalten. (Nur beim Modell mit Reinigungsprogramm)

Verschüttetes muss vor dem Reinigen entfernt werden und es soll angegeben werden, welche Utensilien beim Reinigen im Ofen gelassen werden können. (Nur beim Modell mit Reinigungsprogramm)



VORSICHT Vorsichtshinweise für die Reinigung



Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und eventuelle Essensrückstände entfernt werden.

Wenn der Mikrowellenherd nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Mikrowellenherds aus und verursacht Gefahren.



Sein Sie vorsichtig, damit Sie sich beim Reinigen des Geräts (außen/innen) nicht verletzen.

- Möglicherweise verletzten Sie sich an den scharfen Kanten des Geräts. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger.
- Andernfalls besteht Korrosionsgefahr.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG DES KONTAKTS MIT MIKROWELLENSTRAHLLING

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise führt möglicherweise dazu, dass Sie schädlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind.

- (a) Es darf unter keinen Umständen versucht werden, den Mikrowellenherd bei geöffneter Tür zu betreiben, eigenmächtige Änderungen an der Sicherheitsverriegelung (oder den Türriegeln) vorzunehmen oder Gegenstände in die Vertiefungen der Sicherheitsverriegelung einzuführen.
- (b) Sorgen Sie dafür, dass sich keine Gegenstände zwischen Gerätevorderseite und Herdtür befinden. Die Dichtungsflächen der Herdtür dürfen nicht mit Essensresten oder Reinigungsmittelrückständen verschmutzt sein. Stellen Sie sicher, dass die Herdtür und die entsprechenden Dichtungsflächen sauber sind, indem Sie sie nach der Benutzung des Mikrowellenherds zuerst mit einem feuchten und anschließend mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen.
- (c) Bei Beschädigung des Mikrowellenherds darf dieser bis zur Reparatur durch Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellen nicht in Betrieb genommen werden. Es ist besonders wichtig, dass die Herdtür ordnungsgemäß schließt und folgende Teile nicht beschädigt sind:
 - (1) Tür (verbogen)
 - (2) Türscharniere (beschädigt oder locker)
 - (3) Türdichtungen und Dichtungsflächen
- (d) Die Reparatur des Mikrowellenherds darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellen ausgeführt werden.

Dieses ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 von Klasse B. Die Definition von Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte, in denen absichtlich HF-Energie in Form elektromagnetischer Strahlung zur Bearbeitung von Werkstoffen, für Funkenerosions- und Elektroschweißgeräte erzeugt und/oder verwendet wird. Geräte der Klasse B sind zum Einsatz in Wohngegenden und in Anlagen bestimmt, die direkt an eine Niederspannungsversorgung angeschlossen sind, mit der Wohngebäude versorgt werden.

AUFSTELLEN DES MIKROWELLENHERDS

Stellen Sie den Ofen auf einer ebenen und waagerechten Fläche im 85 cm Höhe auf. Diese Fläche muss ausreichend fest sein, um das Gewicht des Ofens sicher zu tragen.

 Achten Sie beim Aufstellen des Mikrowellenherds auf ausreichende Belüftung. Hinter dem Herd und an den Seiten sollten mindestens 10 cm und oberhalb des Geräts mindestens 20 cm Abstand eingehalten werden.



2. Entnehmen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Mikrowellenherds.
Setzen Sie den Drehring und den Drehteller ein.
Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller problemlos gedreht werden kann.



- 3. Der Mikrowellenherd muss so aufgestellt werden, dass sich in Reichweite des Kabels eine Steckdose befindet.
- Wenn das Netzkabel defekt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder ein Bauteil ersetzt werden, das beim Hersteller oder einem Servicebetrieb erhältlich ist.
 - Stecken Sie den Netzstecker zu Ihrer eigenen Sicherheit nur in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose mit 230 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50 Hz. Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden.
- Stellen Sie den Mikrowellenherd nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung auf, z. B. in der Nähe eines herkömmlichen Herds oder eines Heizkörpers. Die Parameter der Stromversorgung müssen eingehalten werden. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dies denselben Anforderungen entsprechen wie das mit dem Mikrowellenherd gelieferte Netzkabel. Reinigen Sie den Garraum und die Türdichtung des Mikrowellenherds vor der ersten Benutzung mit einem feuchten Lappen.

VERFAHRENSWEISE BEI PROBLEMEN

Wenn eins der unten aufgeführten Probleme auftritt, versuchen Sie es mit den angegebenen Vorschlägen zu lösen.

Dies ist normal.

- Kondenswasser im Garraum des Mikrowellenherds
- · Luftströmung an der Herdtür und am Gehäuse
- Lichtreflexe an der Herdtür und am Gehäuse
- Entweichen von Dampf an der Herdtür oder den Belüftungsschlitzen

Bei Betätigen des Drehrads **ZEIT/GEWICHT** (��/g(১১)) wird der Mikrowellenherd nicht gestartet.

• Ist die Herdtür vollständig geschlossen?

Nicht erhitzte Nahrungsmittel

- Haben Sie den Timer richtig eingestellt und/oder drehen Sie das Drehrad ZEIT/GEWICHT (砂塚(なが)).
- Ist die Herdtür aeschlossen?
- Ist der Stromkreis überlastet? Ist dadurch eine Sicherung durchgebrannt, oder wurde ein Leistungsschutzschalter ausgelöst?

Zu sehr oder zu wenig erhitzte Nahrungsmittel.

- Wurde die den Nahrungsmitteln entsprechende Garzeit eingestellt?
- Wurde die entsprechende Leistungsstufe eingestellt?

Funkenbildung und Knistern im Garraum (Lichtbogenbildung).

- Haben Sie Geschirr mit Metallverzierungen verwendet?
- Wurde eine Gabel oder ein anderer Metallgegenstand im Garraum des Mikrowellenherds vergessen?
- Befindet sich Aluminiumfolie in zu geringem Abstand zu den Innenwänden des Garraums?

Der Mikrowellenherd verursacht Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten

- Bei Betrieb des Mikrowellenherds kann es zu leichten Störungen des Radio- und Fernsehempfangs kommen. Dies ist normal. Stellen Sie den Mikrowellenherd nicht in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten und Antennen auf, um dieses Problem zu vermeiden.
- Wenn vom Mikroprozessor des Mikrowellenherds Störungen festgestellt werden, wird u. U. die Anzeige zurückgesetzt. Um dieses Problem zu beheben, ziehen Sie den Netzstecker, und stecken Sie ihn dann wieder ein. Stellen Sie die Uhrzeit neu ein.
 - Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der oben angegebenen Informationen lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Samsung-Kundendienstzentrum vor Ort.

STELLEN DER UHRZEIT

Der Mikrowellenherd ist mit einer Uhr ausgestattet. Wenn der Ofen an das Netz angeschlossen wird, erscheint automatisch die Anzeige ":0", "88:88" oder "12:00" auf dem Display.

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Die Uhrzeit kann im 24- und im 12-Stunden-Format angezeigt werden. In folgenden Fällen muss die Uhr gestellt werden:

- Bei der ersten Inbetriebnahme
- Nach einem Stromausfall

Vergessen Sie nicht, die Uhrzeit beim Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit umzustellen.

Einstellen der Zeitanzeige im 24-Stunden-Format 12-Stunden-Format	Drücken Sie die Taste (③). Einmal Zweimal	<u> </u>
	Orehrad ZEIT/GEWICHT hte Zeit (Stunden) ein.	0,45
3. Drücken Sie die Taste	⊖ (④).	<u> </u>
	Orehrad ZEIT/GEWICHT hte Zeit (Minuten) ein.	0,8
5. Drücken Sie die Taste	∋ (④).	<u> </u>

LEISTUNGSSTUFEN

Sie können zwischen den unten aufgeführten Leistungsstufen auswählen.

Leistungsstufe	Leistung
HOCH	850 W
AUFWÄRMEN	700 W
MITTEL (HOCH)	600 W
MITTEL	450 W
MITTEL (NIEDRIG)	300 W
AUTO DEFROST (AUTO AUFTAUEN) (ざざ)	180 W
NIEDRIG/WARM HALTEN	100 W

- Bei Auswahl einer höheren Leistungsstufe müssen Sie eine kürzere Garzeit einstellen.
- Bei Auswahl einer geringeren Leistungsstufe muss eine längere Garzeit eingestellt werden.

ERHITZEN/AUFWÄRMEN

Hinweise zum Erhitzen oder Aufwärmen von Lebensmitteln Überprüfen Sie STETS die vorgenommenen Einstellungen, bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen. Stellen Sie zuerst die Nahrungsmittel in die Mitte des Drehtellers. Schließen Sie anschließend die Herdtür.

1. Stellen Sie durch Drehen des **LEISTUNGSSTUFNSCHALTERS** die maximale Leistungsstufe ein. (MAXIMALE LEISTUNG: 850 W)



2. Stellen Sie mit dem Drehrad ZEIT/GEWICHT (?)/g(**)) die gewünschte Zeit ein.



Ergebnis:

Die Innenbeleuchtung des Geräts schaltet sich ein, und der Drehteller beginnt sich zu drehen.

- 1) Der Garvorgang wird gestartet. Nach Beendigung erklingt viermal ein Signalton.
- 2) Abschließend erklingt dreimal ein Signalton (einmal pro Minute).
- 3) Die aktuelle Uhrzeit wird wieder angezeigt.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es leer ist.
- Sie können die Leistungsstufe während des Betriebs ändern, indem Sie den LEISTUNGSSTUFENWAHLSCHALTER drehen.


BEENDEN/UNTERBRECHEN DER ZUBEREITUNG

Sie können den Garvorgang jederzeit unterbrechen, um die Nahrungsmittel zu überprüfen.

1. Unterbrechen: Öffnen Sie die Gerätetür.

Ergebnis:

Die Zubereitung wird beendet. Schließen Sie die Herdtür, um den Garvorgang fortzusetzen.



2. Beenden:

Drehen Sie das Drehrad **ZEIT/GEWICHT** ((?)/g(***)) nach links. ": 0" wird angezeigt.



REGULIEREN DER GARZEIT

Stellen Sie mit dem Drehrad ZEIT/GEWICHT ((?)/g(***)) die Restzeit zum Garen ein. Drehen Sie zum Verlängern bzw. Verkürzen der Garzeit bei laufendem Betrieb das Drehrad nach rechts bzw. nach links.



VERWENDEN DER FUNKTION ZUM AUTOMATISCHEN **AUFTAUEN**

Mit der Funktion zum automatischen Auftauen können Sie Fleisch. Geflügel, Fisch und Früchte/Beeren auftauen. Stellen Sie zunächst die Nahrungsmittel in die Mitte des Drehtellers, und schließen Sie die Herdtür.

1. Drehen Sie den

LEISTUNGSSTUFENWAHLSCHALTER auf das Symbol für Manuelles Auftauen (** (*)).



2. Wählen Sie mit dem Drehrad **ZFIT/GFWICHT** (()/g(\das gewünschte Gewicht aus.

Eraebnis: Die Innenbeleuchtung des Geräts schaltet sich ein, und der Drehteller beginnt sich zu drehen.



- 1) Der Garvorgang wird gestartet. Nach Beendigung erklingt viermal ein Signalton.
- 2) Abschließend erklingt dreimal ein Signalton (einmal pro Minute).
- 3) Die aktuelle Uhrzeit wird wieder angezeigt.



Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.

EINSTELLUNGEN FÜR DIE AUTO-AUFTAUFUNKTION

Entfernen Sie vor dem Auftauen das gesamte Verpackungsmaterial. Stellen Sie die gefrorenen Lebensmittel auf den Drehteller. Drehen Sie die Lebensmittel um, wenn der Signalton des Geräts zu hören ist. Halten Sie nach dem Auftauen eine entsprechend lange Ruhezeit ein.

Lebensmittel	Portionsgröße	Ruhezeit	Empfehlung
Fleisch	200-1500 g	20-60 min	Die Seiten mit Aluminiumfolie
Geflügel	200-1500 g	20-60 min	schützen. Drehen Sie die Lebensmittel um, wenn der
Fisch	200-1500 g	20-50 min	Signalton des Geräts zu hören ist.

INFORMATIONEN ZUM GESCHIRR

Die Zubereitung von Speisen im Mikrowellenherd ist nur dann möglich, wenn die Mikrowellen die Nahrungsmittel durchdringen können, ohne von dem verwendeten Geschirr reflektiert oder absorbiert zu werden. Deshalb muss das Geschirr sorgfältig ausgewählt werden. Geschirr, das als mikrowellengeeignet bezeichnet wird, kann problemlos verwendet werden. In der folgenden Tabelle werden verschiedene Arten von Geschirr sowie Erläuterungen zur Verwendung des Geschirrs in einem Mikrowellenherd aufgeführt.

Geschirr	Mikrowellen- geeignet	Anmerkungen
Aluminiumfolie	√ X	Kann in kleineren Mengen verwendet werden, um bestimmte Bereiche vor Überhitzung zu schützen. Wenn sich die Aluminiumfolie zu dicht an den Innenwänden befindet oder zu viel Folie verwendet wird, kann es zu Lichtbogenbildung kommen.
Backunterlage	1	Nicht länger als 8 Minuten vorheizen.
Porzellan und Steingut	1	Porzellan, Töpferware, glasiertes Steingut und feines Porzellan sind in der Regel geeignet, sofern sie keine Metallverzierungen aufweisen.
Einweggeschirr aus Kunststoff oder Pappe	✓	Einige Tiefkühlgerichte werden in dieser Verpackung geliefert.
Fastfood- Verpackungen		
Styroporbehälter	✓	Geeignet zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln. Durch Überhitzung kann das Styropor schmelzen.
 Papiertüten oder Zeitungen 	Х	Kann Feuer fangen.
Recyclingpapier oder Metallverzierungen	Х	Kann zu Funkenbildung führen.
Glasgeschirr		
Kombiniertes Koch- und Anrichtegeschirr	1	Kann verwendet werden, sofern es keine Metallverzierungen aufweist.

Geschirr	Mikrowellen- geeignet	Anmerkungen
Feines Glasgeschirr	✓	Kann zum Aufwärmen von Speisen oder Getränken verwendet werden. Dünnes Glas kann bei schnellem Erhitzen springen oder zerbrechen.
Einmachgläser	1	Der Deckel muss abgenommen werden. Nur zum Aufwärmen geeignet.
Metall		
Geschirr	Х	Kann zu Funkenbildung oder Feuer führen.
Gefrierbeutel- verschlüsse	×	
Papier		
 Teller, Becher, Servietten und Küchenpapier 	1	Kurze Garzeiten und zum Aufwärmen. Ebenso zum Absorbieren überschüssiger Feuchtigkeit.
Recyclingpapier	×	Kann zu Funkenbildung führen.
Kunststoff		
Behälter	1	Vor allem hitzebeständiger Thermoplastkunststoff. Andere Kunststoffe verformen oder verfärben sich möglicherweise bei hohen Temperaturen. Verwenden Sie kein Melamingeschirr.
Frischhaltefolie	✓	Kann verwendet werden, um Lebensmittel feucht zu halten. Sollte die Nahrungsmittel nicht berühren. Nehmen Sie die Folie vorsichtig ab, da heißer Wasserdampf entweicht.
Gefrierbeutel	√ ×	Nur wenn diese koch- oder ofenfest sind. Sollten nicht luftdicht sein. Gegebenenfalls mit einer Gabel einstechen.
Wachs- oder Butterbrotpapier	1	Kann verwendet werden, um Lebensmittel feucht zu halten und Spritzer zu verhindern.

: Empfehlenswert/ x : Mit Vorsichtx : Nicht sicher

REINIGEN DER MIKROWELLE

Folgende Teile des Mikrowellenherds sollten regelmäßig gereinigt werden. um die Ansammlung von Fettspritzern und anderen Nahrungsmittelresten zu vermeiden:

- Innen- und Außenflächen
- Herdtür und Türdichtungen
- Drehteller und Drehringe
- Achten Sie darauf, dass die Türdichtungen IMMER sauber sind und die Tür ordnungsgemäß geschlossen werden kann.
- Wenn der Mikrowellenherd nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Mikrowellenherds aus und verursacht Gefahren.
- 1. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser, Wischen Sie sie anschließend feucht ab. und lassen Sie sie trocknen.
- 2. Entfernen Sie Spritzer oder Flecken an den Innenflächen oder auf dem Drehring mit einem Tuch und Seifenwasser. Wischen Sie sie anschließend feucht ab. und lassen Sie sie trocknen.
- 3. Stellen Sie zum Lösen angetrockneter Nahrungsmittelreste und zum Beseitigen von Gerüchen eine Tasse verdünnten Zitronensaft auf den Drehteller, und erhitzen Sie das Gerät 10 Minuten bei maximaler Leistung.
- 4. Waschen Sie den spülmaschinengeeigneten Teller bei Bedarf.
- Spritzen Sie NIEMALS Wasser in die Belüftungsschlitze. Verwenden Sie NIEMALS Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel. Seien Sie beim Reinigen der Türdichtungen besonders vorsichtig, damit Folgendes vermieden wird:
 - Ansammeln von Nahrungsmittelresten oder Schmutzpartikeln
 - Herdtür kann nicht mehr richtig geschlossen werden.
- Säubern Sie den Garraum des Mikrowellenherds unmittelbar nach jeder Verwendung mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie den Mikrowellenherd jedoch zuerst abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu optimieren. Aus diesem Grunde behält sich Samsung Änderungen am Design und an Redienungsanleitungen vor

20a.o. iai igoa noitai igo. i von		
Modell	MW82N	
Eingangsspannung und Frequenz	230 V – 50 Hz	
Leistungsaufnahme Mikrowellenherd	1250 W	
Ausgangsleistung	100 W / 850 W (IEC705)	
Betriebsfrequenz	2450 MHz	
Magnetfeldröhre	OM75P (31)	
Kühlungsverfahren	Kühlungsventilatormotor	
Abmessungen (B x H x T) Gehäuse Garraum	489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 329 mm	
Fassungsvermögen	23 Liter	
Gewicht Netto	Ca. 13,5 kg	



Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



FRAGEN ODER HINWEISE

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr(French)
DENMARK	70-70-19-70	
FINLAND	030-6227 515	
FRANCE	01-48-63-00-00	
GERMANY	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	
LUXEMBURG	261-03-710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56-480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	
SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771-726-7864 (SAMSUNG)	
U.K	0845-SAMSUNG (7267864)	
EIRE	0818-717100	
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(french)

Code-Nr.: DE68-03651G-01